

# SDV8 Dampf, Reiniger & Absaugung


## Vorbereitung



1. Reinigeranschluss
2. Wassertank
3. Dampfkontrolle
4. Dampfanschluss
5. Sauganschluss
6. Schmutzwassertank
7. Zubehörkorb
8. Griff



9. Hauptschalter
10. Druckanzeige
11. Temperaturanzeige

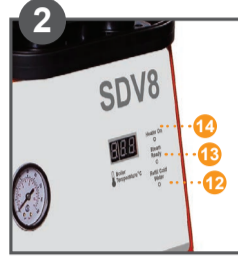


12. Nachfüllanzeige
13. Bereitschaftsanzeige
14. Heizanzeige



Den Griff mit den vier Flügelmuttern an der Maschine befestigen.



Die oberen beiden Muttern nicht festziehen, damit der Korb eingehängt werden kann.

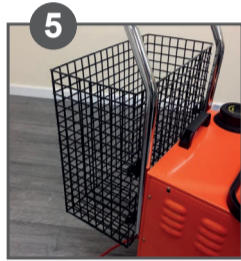


Korb einhängen und die oberen Muttern festziehen.



Tank mit kaltem Wasser füllen, Deckel schließen.



Bei Bedarf, Reinigerflasche mit geeignetem Reinigungsmittel befüllen.

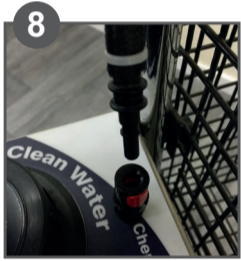

Die Reinigerflasche mit dem Anschluss verbinden.



Saugschlauch anschließen, auf korrekte Fixierung achten (Klick).



Dampfschlauch anschließen, auf ordentliche Verriegelung achten..



Maschine anstecken und einschalten.

## Betrieb



Die Heizanzeige leuchtet auf.



Nach ca. 5 Minuten leuchtet die Bereitschaftsanzeige auf, dann ist das Gerät betriebsbereit.



Der Dampf wird über den Pistolengriff abgegeben.




Der linke Schalter aktiviert die Absaugung, der rechte Schalter die Sprühvorrichtung.



Den gewünschten Aufsatz montieren, auf korrekten Sitz achten.



Die Bremsen fixieren, damit die Maschine in Position bleibt.

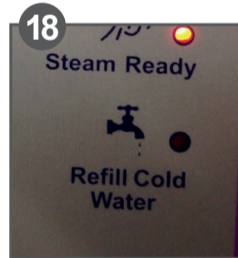

Wenn die Nachfüllanzeige aufleuchtet, den Tank mit sauberem Wasser auffüllen.




Reinigerflasche bei Bedarf nachfüllen.

## Wartung



Wenn die Absaugung stoppt, den Schmutzwassertank prüfen und bei Bedarf entleeren.

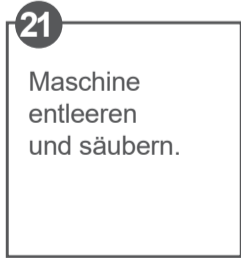

Maschine entleeren und säubern.

# ACHTUNG!

Benutzen Sie die Maschine nicht, bevor Sie diese Anleitung gelesen und verstanden haben!

