

SO4 Dampfreinigung

Vorbereitung



1. Wassertank
2. Dampfkontrolle
3. Dampfanschluss
4. Temperaturanzeige



5. Heizanzeige
6. Hauptschalter
7. Bereitschaftsanzeige
8. Nachfüllanzeige



Tank mit kaltem Wasser füllen, Deckel schließen.



Dampfschlauch anschließen, auf ordentliche Verriegelung achten.


Betrieb



Maschine anstecken und einschalten.



Die Heizanzeige leuchtet auf.

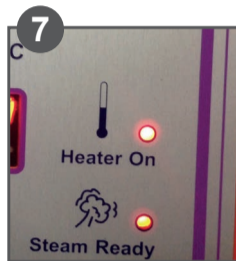

Nach ca. 5 Minuten leuchtet die Bereitschaftsanzeige auf, dann ist das Gerät betriebsbereit.



Der Dampf wird über den Pistolengriff abgegeben



Die Dampfmenge kann angepasst werden.



Den gewünschten Aufsatz montieren, auf korrekten Sitz achten.




Die Bremsen fixieren, damit die Maschine in Position bleibt.



Wenn die Nachfüllanzeige aufleuchtet, den Tank mit sauberem Wasser auffüllen.

Wartung

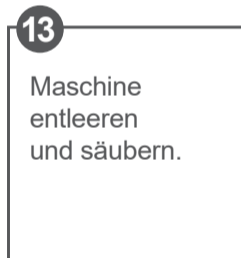

13. Maschine entleeren und säubern.

ACHTUNG!

Benutzen Sie die Maschine nicht, bevor Sie diese Anleitung gelesen und verstanden haben!

