

TASKI® ergodisc omni

Vorbereitung




1 Warnschilder aufstellen



2 Den Stecker und das Netzkabel überprüfen. Bei Defekt darf die Maschine nicht verwendet werden.



3 Den Behälter mit dem gewünschten Produkt TASKI omniStrip oder omniSpray füllen.

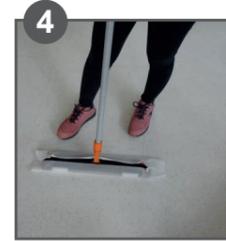

4 Lose Verschmutzungen entfernen. Staubwischen.



5 Den Padhalter im Gegenuhrzeigersinn drehen, um ihn zu befestigen.



6 Erst wenn die Maschine betriebsbereit ist, darf sie an der Steckdose angeschlossen und eingeschaltet werden



7 Den Griff durch Drücken des unteren Hebels in eine bequeme Position bringen.



8 Um die Maschine zu starten, den gelben Sicherheitsknopf seitlich gleichzeitig mit dem oberen Starthebel drücken.

Bedienung



9 Das Kabel so halten, dass es jederzeit hinter dem Anwender liegt und nicht mit dem Produkt in Berührung kommt.



10 Mit der Sprayreinigung an der von der Steckdose am weitesten entfernten Stelle beginnen.



11 Alle 5-10 Schritte den Knopf für das Spraygerät kurz betätigen.



12 Eine Bahn über das versprühte Produkt verarbeiten und wieder zurück fahren, ohne zusätzlich Produkt aufzubringen.



13 Den Pad regelmässig auf Schmutzsättigung überprüfen.



14 Bei Wartung oder Unterbruch ist der Netzstecker immer zu ziehen.



15 Wechseln Sie zu einem frischen, trockenen Pad und arbeiten Sie weiter.



16 Beendigung der Arbeit. Restprodukt fachgerecht entsorgen. Den Behälter gut mit warmem Wasser spülen. Mit Wasser füllen und das System durchspülen. (im Reinigungsraum)

Wartung



17 Ziehen Sie den Stecker.



18 Das Netzkabel locker über den Griff wickeln und dieses mit einem feuchten Tuch reinigen.



19 Die Maschine mit einem feuchten Tuch reinigen.



20 Lagern sie die Maschine mit einem montierten sauberen Pad. Damit wird der Führungsteller geschont.

ACHTUNG!

Benutzen Sie die Maschine nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

