TASKI® The ULTIMATE Cleaning Machines

特洁SV4真空蒸汽清洗机

准备

1

1. 真空回收箱
2. 真空回收管插口
3. 清水箱
4. 配件框及把手
5. 开关

2

6. 温度显示屏
7. 加热指示灯
8. 蒸汽指示灯
9. 补水警示灯

3

用四根螺丝将把手固定在设备背面

4

上面两个螺丝暂时不要拧紧

5

将配件框放入并拧紧螺丝

6

向清水箱中注入干净冷水

7

连接真空回收管并锁定，确保不会被拉出

8

连接蒸汽管并锁定

操作

9

接通电源，打开电源开关

10

加热灯亮起

11

大约5分钟后，蒸汽灯亮起，这时候开始使用机器

12

按压手持把手内部的红色按钮会释放蒸汽。按压上部的红色开关会锁定蒸汽释放按钮。

13

手柄顶部左侧的按钮用于控制真空回收功能的开和关

14

根据不同清洁任务连接所需配件，并锁定

15

设备使用中，固定脚轮

16

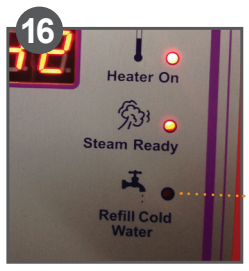

补水警示灯亮起并伴随蜂鸣声时，请补充干净冷水到清水箱中

维护

17

如果真空吸力不足时，请关闭机器并清空污水箱

18

清空污水箱并冲洗干净

如有抹布，用湿润后的抹布擦拭外表面至干净

注意！

在仔细阅读并完全理解注意事项及操作手册前，请勿使用该设备。如有任何问题，请拨打泰华施服务热线400 628 2388，或直接与泰华施当地销售代表联系。

www.TASKI.com