


ULTIMAXX 360

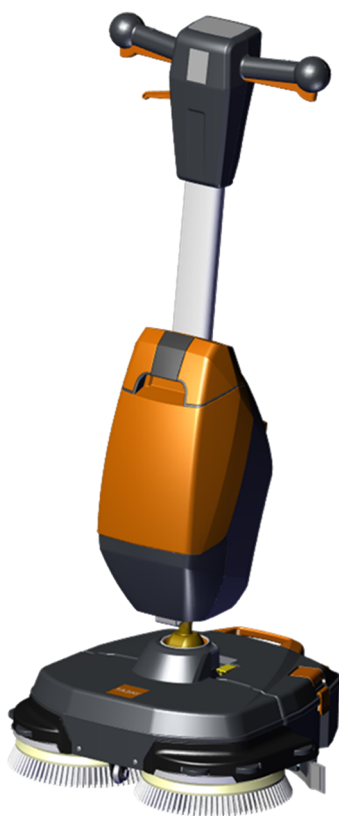

Käyttöohjeet

V003/ 12092-57 0926

FI



Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä nämä käyttöohjeet huolellisesti ja käden ulottuvilla milloin tahansa tehtävää nopeaa tarkistusta varten.

Download PDF:



BG	С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕС. При изменение на продукта, което не е съгласувано с нас, тази декларация губи своята валидност.
CZ	Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepci a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnicí EU. V případě změny výrobku, která nebyla námi odsouhlasena, ztrácí toto prohlášení svou platnost.
DA	Herved erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerhedsog sundhedskrav i EU-direktiverne. I tilfælde af ændringer af produktet, som vi ikke har godkendt, bortfalder gyldigheden af denne erklæring.
DE	Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
EN	We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. In the event of a product amendment which was not cleared by us, this declaration shall no longer be valid.
ES	Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. En caso de realizar una modificación no autorizada por nosotros, esta declaración pierde su validez.
ET	Käesolevaga kinnitame, et alpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EL direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitse nõuetele. Käesolev kinnitus kaotab kehtivuse, kui toodet muudetakse meiega kooskõlastamata.
FI	Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Mikäli tuotetta muutetaan ilman meidän antamaa lupaa, tämä ilmoitus lakkaa olemasta voimassa.
FR	Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Cette déclaration perd sa validité si le produit est modifié sans notre consentement.
GR	Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της ΕΕ. Σε περίπτωση τροποποίησης του προϊόντος χωρίς τη συγκατάθεσή μας, η παρούσα δήλωση θα καταστεί άκυρη.
HR	Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. U slučaju neovlaštene izmjene proizvoda prestaje važenost ove izjave.
HU	Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EU irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. Amennyiben olyan módosítás történik a termékben, amelyet előzetesen nem egyeztetett velünk, akkor a jelen nyilatkozat érvényét veszti.
IT	Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive UE. In caso di modifica del prodotto senza la nostra autorizzazione, questa dichiarazione non sarà più valida.
LT	Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Ši deklaracija netenka galios, jei gaminyso pakeičiamas nesuderinus jo pakeitimų su mumis.
LV	Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Ja tiek veikta ar mums nesaskaņota izstrādājuma izmaiņošana, šī deklarācija nav derīga.
NL	Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EU-richtlijnen. In geval van een niet met ons overeengekomen wijziging van het product, verliest deze verklaring haar geldigheid.
NO	Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhetsog helsekravene i de relevante EU-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer av produkter som ikke er godkjent fra oss, bortfaller denne erklæringen.
PL	Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. W przypadku dokonania niezgodzonych z nami zmian w produkcie niniejsza deklaracja traci ważność.
PT	Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas UE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Em caso de uma alteração do produto que não tenha sido autorizada por nós, esta declaração perde a sua validade.
RO	Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele UE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. La o modificare a produsului care nu a fost aprobată de noi în prealabil, această declarație își pierde valabilitatea.
RU	Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. В случае несогласованного с нами изменения изделия настоящее заявление становится недействительным.
SK	Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. V prípade zmeny výrobku, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.
SL	S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnovne in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. V primeru spremembe izdelka, ki ni bila potrjena z naše s strani, ta izjava ni več veljavna.
SV	Härmed försäkras vi att nedanstående betecknade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid av oss ej godkända ändringar på produkten upphör denna förklaring att gälla.
TR	İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiririz. Üründe yapılan herhangi bir değişiklik bu beyanı geçersiz kılar.
YU	Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. U slučaju izmena na proizvodu koje nisu dogovorene s nama, ova izjava ne važi.

Item description:	Scrubber dryer machine for commercial use	
Model:	ULTIMAXX 360	
Type:	ULTIMAXX 360	
Serial Number:	Refer to the rating label on the machine	
Trademark:	TASKI®	
Manufacturer:	Diversey Europe Operations B.V., De Corridor 4, 3621ZB Breukelen - The Netherlands	
Produced by:	Diversey Switzerland Production GmbH, Eschlikonerstrasse, 9542 Münchwilen TG, Switzerland	

Applicable EU Directives / Regulations:

Directive 2006/42/EC | Directive 2014/30/EU

Harmonised standards:

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A12:2017+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023 / EN 60335-2-72:2012 / EN 55012:2007+A1:2009 / EN IEC 55014-2:2021 / EN 62233:2008 /

<u>Authorized signatory:</u>	<u>Responsible for technical file:</u>
	Andreas Bosch
Andreas Bosch	Vice President, Global Innovation and Regulatory, TASKI Solutions
Vice President, Global Innovation and Regulatory, TASKI Solutions	Diversey Europe B.V. Utrecht
Münchwilen, 09.05.2025	Zweigniederlassung Münchwilen
	Eschlikonerstrasse 28
	9542 Münchwilen - Switzerland
	CE first applied: 05.2025

The signatories act on behalf of company management and with full power of attorney.

Sisällysluettelo

1 Johdanto	5
2 Koneen käyttötarkoitus	6
3 Turvallisuusohjeet	6
4 Häätätilanteet	8
5 Graafiset symbolit	8
6 Ohjaustaulu	9
7 Koneen kuvaus	9
8 Akut ja laturi	10
9 Ennen koneen käyttöä	10
10 Koneen asetukset	12
11 Koneen käyttö	13
12 Koneen huolto	16
13 Vianmääritys	18
14 Tekniset tiedot	18
15 Lisä- ja valinnaisvarusteet	19
16 Kuljetus, pysäköinti ja hävittäminen	19

1 Johdanto

Käyttäjien turvallisuuskäsikirja



Tämä käsikirja on turvallisesti toimimista varten noudatettavien sääntöjen ymmärtämisen kannalta keskeinen. Sen lukemista on edellyttävä asianmukaisen koulutuksen niin valmisteluun, lisävarusteiden asennukseen kuin koneen käyttöön ja huoltoonkin.

Seuraavassa on joitakin tärkeitä ohjeita:

- Lue turvallisuutta käsittelevä osio huolellisesti! Sen varoitukset ja hyvät käytännöt antavat kaikki turvalliseen käyttöön tarvittavat tiedot!
- Kiinnitä huomio kaikkiin käsikirjan sisältämiin varoituksiin.
- Kiinnitä huomio koneen kaikkiin tarroihin! Ne osoittavat tarkasti, missä voi olla vaara!
- Ainoastaan tässä käsikirjassa kuvatut menettelyt ovat turvallisia! Lue ennen kaikkia toimenpiteitä tämän käsikirjan asiaankuuluvat kappaleet ja noudata niitä.
- Säilytä tämä käsikirja käden ulottuvilla nopeaa tarkistusta varten.

Turvallisuusilmoitusten selitys

Kaikki olosuhteet, joissa on riskejä ihmisten ja ympäristön turvallisuudelle ja koneen hyvälle kunnolle, on käsikirjassa korostettu erityisillä symboleilla, jotka osoittavat seurausten vakavuuden ja todennäköisyyden sille, että riski toteutuu, ellei asianmukaisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä suoriteta.

Erityissymbolien lisäksi turvallisuusilmoitukset sisältävät vaaran kuvauksen, seuraukset ennaltaehkäisevien toimenpiteiden laiminlyönnistä ja neuvoja vaaran välttämiseksi.

Seuraavassa on ilmoitustyyppien luettelo:

VAARA Ilmoittaa välittömästä vaaratilanteesta, joka, ellei sitä vältetä, aiheuttaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille kuoleman tai vakavia vammoja.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka, ellei sitä vältetä, voi aiheuttaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille kuoleman tai vakavia vammoja.

HUOMIO Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka, ellei sitä vältetä, voi aiheuttaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille lieviä tai keskivaikeita vammoja.

TURVALLISUUSOHJEET Ilmoittavat turvallisuuteen liittyviä erityisohjeita tai -menettelyjä.

HUOMAUTUS Ilmoittaa velvoitteista, joiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa koneeseen vaurioita.

Käyttöohjeet ja lisäasiakirjat

Huomaa: Nämä käyttöohjeet, ja kaikkien TASKI-koneiden käyttöohjeet, ovat saatavissa seuraavasta osoitteesta: www.taski.com. On mahdollista tarkastella näitä käyttöohjeita tai ladata ne, kun skannaa kansilehdellä olevan QR-koodin.

Huomaa: Tämän koneen sähkökaavio on saatavissa varaosaluetteloiden verkkosivustolta www.taski.com. Lisätietojen saamiseksi ota yhteys asiakaspalveluun tai Diverseyn valtuuttamaan tekniseen asiakaspalveluun.

Huomaa: Kaikki varaosat ja lisävarusteet ovat saatavissa varaosaluetteloiden verkkosivustolta www.taski.com. Lisätietojen saamiseksi ota yhteys asiakaspalveluun tai Diverseyn valtuuttamaan tekniseen asiakaspalveluun.

Koneen vaatimustenmukaisuus


TASKI-koneet on suunniteltu ja valmistettu siten, että ne täyttävät paikallisten direktiivien ja määräysten oleelliset turvallisuus- ja terveysvaatimukset, mistä niillä on osoituksena sertifiointimerkki.

Huomaa: Tämän koneen vaatimustenmukaisuusvakuutus on liitetty tähän käsikirjaan. Se on saatavissa myös seuraavasta osoitteesta: www.taski.com

Ympäristön suojelu



Koneen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä hävitä pakkausta kotitalousjätteiden mukana, vaan vie se kierrätyskeskukseen. Noudata paikallisia määräyksiä.

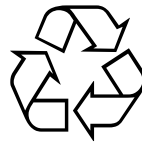

Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka on toimitettava kierrätyskeskukseen, jotta niiden uudelleenkäyttö varmistetaan. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön.

2 Koneen käyttötarkoitus

Käyttötarkoituksen mukainen käyttö

Tämä kone on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön (esimerkiksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, ostoskeskuksissa, toimistoissa jne.) kovien lattiamateriaalien kosteaan puhdistukseen sisätiloissa.

Käyttötarkoituksen vastainen ja väärä käyttö

Kaikki käyttö, jota valmistaja ei ole suunnitellut, katsotaan käyttötarkoituksen vastaiseksi ja siten vääräksi käytöksi. Valmistaja vapautetaan onnettomuustapauksissa kaikista vastuista; käyttäjä on siten vastuussa kaikista tällaisesta käytöstä aiheutuvista riskeistä.

Seuraavassa on epätäydellinen luettelo esimerkeistä tämän koneen vääristä käytöistä ja käyttäytymisistä, jotka vaarantavat käyttäjän turvallisuuden ja voivat vahingoittaa sopimattomia pintoja:

- Pintojen kiillotus, öljyminen ja vahaus.
- Mattojen puhdistus ja pölyn imurointi.
- Puu- tai laminaattilattioiden puhdistus kostealla.

3 Turvallisuusohjeet

Koulutus

VAARA Riittämättömät tiedot ja koulutus. Onnettomuuksia. Koneita saavat käyttää ainoastaan koulutetut ja valtuutetut henkilöt, joilla on riittävä kokemus. Sitä eivät saa käyttää henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt. Jotta saat kattavan koulutuksen koneen turvalliseen käyttöön, lue käyttökirja ja tutustu koneen toimintoihin. Käsikirja on liitettävä koulutuskirjaan.

VAARA Riittämättömät tiedot ja koulutus. Onnettomuuksia. Ainoastaan valtuutetut henkilöt, jotka tuntevat kaikki asiaankuuluvat turvallisuusmääräykset, saavat suorittaa koneen mekaanisten ja sähköisten osien korjauksia.

Koneen käyttö

VAARA Koneen väärä käyttö. Onnettomuuksia. Koneita eivät saa käyttää lapset, eikä sitä saa pitää leikkivälineenä.

VAARA Koneen väärä käyttö. Henkilövahinkoja ja vaurioita koneeseen. Tämä kone ei ole kuljetusväline. Älä käytä konetta esineiden äläkä ihmisten kuljettamiseen.

VAROITUS Puutteelliset henkilönsuojaimet. Henkilövahinkoja. Käytä konetta kaikkia työnantajasi riskianalyyseissä määrittelemiä henkilönsuojaimia käyttäen.

HUOMIO Haitalliset ympäristöolosuhteet. Onnettomuuksia, vaurioita koneeseen ja esineisiin. Käytä ja säilytä konetta pelkästään sisätiloissa.

HUOMAUTUS Haitalliset ympäristöolosuhteet. Vaurioita koneeseen. Käytä ja säilytä konetta kuivassa ja pölyttömässä ympäristössä lämpötilassa, joka on välillä +10 °C...+35 °C (+50 °F...+95 °F).

Huomaa: TASKI-koneet ja -laitteet on suunniteltu siten, että nykytietämyksen mukaan voidaan sulkea pois melun ja värinän aiheuttamat terveysriskit.

Huomaa: TASKI-koneet on suunniteltu siten, että niillä saavutetaan yhdessä TASKI-puhdistustuotteiden kanssa optimaaliset puhdistustulokset. Muut puhdistusaineet voivat johtaa koneen tai työympäristön toimintahäiriöihin ja koneen vaurioihin. Tästä syystä suosittelemme käyttämään ainoastaan TASKI-puhdistusaineita.

Pesuaineet

VAROITUS Puutteelliset henkilönsuojaimet. Henkilövahinkoja. Käytä pesuaineita käsitellessäsi kaikkia henkilönsuojaimia, jotka on lueteltu pesuaineen valmistajan toimittamissa käyttöohjeissa tai jotka työnantajasi on määritellyt riskianalyyseissä.

⚠️ HUOMIO Vaaralliset ja saastuttavat materiaalit tai aineet. Maaperän ja vesistöjen saastuminen. Hävitä tuotteet Diverseyn toimittamien pesuaineen käyttöohjeiden mukaisesti.

⚠️ HUOMAUTUS Sopimattomat pesuaineet. Vaurioita koneeseen. Käytä ainoastaan TASKIn suosittelemia pesuaineita, koska niiden vaahtoamiskyky on oikea. Jos käytetään pesuaineita, jotka tuottavat liikaa vaahtoa, kone ja imujärjestelmä saattavat vaurioitua. Vahinkoja, jotka aiheutuvat TASKIn pesuaineista poikkeavien pesuaineiden käytöstä, ei takuu kata.

⚠️ HUOMAUTUS Väärin annostellut pesuaineet. Vaurioita koneeseen. Noudata aina Diverseyn toimittamissa pesuaineen käyttöohjeissa ilmoitettuja oikean annostelun ohjeita.

Työympäristö

⚠️ VAARA Räjähdyshälytys- tai palovaaralliset aineet. Räjähdyshälytys tai liekki. Älä käytä konetta ympäristöissä, joissa säilytetään tai käsitellään materiaaleja/tuotteita, jotka sisältävät mahdollisesti räjähtäviä tai syttyviä aineita (esimerkiksi bensiiniä, liuottimia, öljyä, pölyä jne.).

⚠️ VAARA Vaaralliset aineet. Terveysvaikutuksia. Älä käytä konetta myrkyllisten, haitallisten, syövyttävien tai ärsyttävien aineiden (esimerkiksi haitallisten jauheiden ym.) tai syttyvien nesteiden imemiseen, koska suodatusjärjestelmä ei kykene suodattamaan tällaisia aineita eristääkseen ne käyttäjästä.

⚠️ VAARA Huono näkyvyys. Onnettomuuksia. Etene varovasti näkyvyyden ollessa huono (esimerkiksi kuolleissa kulmissa ennen ovia tai mutkia) ja kiinnitä huomio paikallisiin olosuhteisiin, kolmansien henkilöihin ja lapsiin.

⚠️ VAARA Riittämätön etäisyys korkeajännitteisiin osiin. Tappava sähköisku. Jos turvalaitteissa on vaurioita, jotka mahdollistavat pääsyn jännitteisiin osiin (esimerkiksi harjakoteloon, virtajohtoon tai kansiin), kytke akku heti pois päältä.

⚠️ VAARA Koneen epävakaushälytys. Törmäys, puristuminen, kaatuminen. Käytä konetta pinnoilla, joiden kaltevuus on enintään 2 %. Mene kalteville pinnoille pienellä nopeudella. Siten on mahdollista pysäyttää kone turvallisesti.

⚠️ VAARA Koneen epävakaushälytys. Onnettomuuksia. Käytä konetta vakaalla pinnalla, jonka kantavuus on koneen ja käyttäjän painolle riittävä.

⚠️ VAROITUS Määräysten rikkominen. Onnettomuuksia. Noudata työntekijöiden suojelua ja tapaturmien ehkäisyä koskevia kansallisia määräyksiä.

⚠️ HUOMIO Hyväksymättömät akut ja laturit. Vaurioita koneeseen. Käytä ainoastaan TASKIn hyväksymiä akkuja ja latureita.

⚠️ HUOMIO Esineiden sinkoutuminen tai koneen juuttuminen. Vaurioita koneeseen tai henkilövahinkoja. Ennen koneen käytön aloitusta vapauta työalue esineistä ja erilaisista vaarallisista asioista.

Hoito ja kunnossapito

⚠️ VAARA Luvattomat muutokset. Koneen turvallisuus vaarantunut. Kaikki muutokset, joita Diversey ei ole hyväksynyt, tekevät koneesta turvattoman ja mitätöivät CE-vaatimusten mukaisuuden ja kaikki takuu- ja vakuutus oikeudet.

⚠️ VAARA Koneen toiminta ei ole hallittavissa. Onnettomuuksia ja vaurioita koneeseen. Vian, rikkoontumisen, törmäyksen, putoamisen, vedelle/kosteudelle altistumisen ja ulkona pysähtymisen jälkeen on huolehdittava siitä, että valtuutettu henkilöstö tarkastaa koneen perusteellisesti.

⚠️ VAARA Koneen odottamattomat liikkeet. Henkilövahinkoja. Kytke akku pois päältä ja poista se ennen koneella työskentelyn aloitusta.

⚠️ VAROITUS Puutteelliset henkilönsuojaimet. Henkilövahinkoja. Käytä koneen huollossa kaikkia työnantajasi riskianalyyssissä määrittelemiä henkilönsuojaimia. Tutustu aina henkilönsuojaimia koskeviin määräyksiin ja työympäristöä koskeviin erityismääräyksiin.

Lisävarusteet ja varaosat

⚠️ VAROITUS Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttö. Koneen turvallisuus vaarantunut. Käytä ainoastaan käyttöohjeissa ilmoitettuja tai TASKIn henkilöstön suosittelemia lisävarusteita.

Akut ja laturi

⚠️ HUOMIO Hyväksymättömät komponentit. Vaurioita koneeseen. Käytä ainoastaan TASKIn hyväksymiä akkuja ja latureita.

⚠️ HUOMIO Lataaminen ilman valvontaa on kiellettyä. Käyttäjän on valvottava latausta koko latausprosessin ajan.


Kuljetus ja pysäköinti

⚠ VAARA Koneen epävakaus. Puristuminen, vaurioita esineisiin tai koneeseen. Pysäköi kone tai säilytä sitä vain tasaisella pinnalla.

⚠ HUOMIO Koneen luvaton käyttö. Onnettomuuksia. Kytke akku pois päältä ja poista se ennen koneen luota poistumista. Älä milloinkaan jätä konetta vartioimatta.

4 Häätätilanteet

Poista akku.

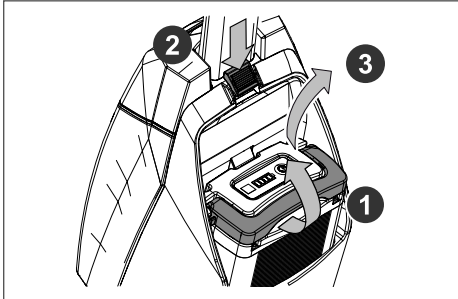


Akun poistamiseksi:

1. Käännä kahvaa.
2. Paina akun vapautuksen painiketta.
3. Poista akku akkukotelosta vetämällä.


5 Graafiset symbolit

Koneen symbolien selitys



Lue käyttöohjeet.

Lue käyttöohjeet huolellisesti aina ennen koneen parissa tehtäviä töitä

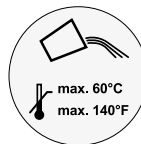


Veden lämpötila.

Veden maksimilämpötila 60 °C / 140 °F. Diversey suosittelee kylmän veden käyttöä. Lämmin vesi jäähtyy heti kosketuksessa lattian kanssa, eikä se siksi anna mitään etua.



Tuotteet.


Parhaan puhdistustuloksen saadaksesi käytä ainoastaan Diverseyn suosittelemaa puhdistustuotteita.



Työ kaltevalla pinnalla.


Älä käytä konetta jyrkemmillä pinnoilla kuin mitä koneessa ilmoitetaan.

6 Ohjaustaulu

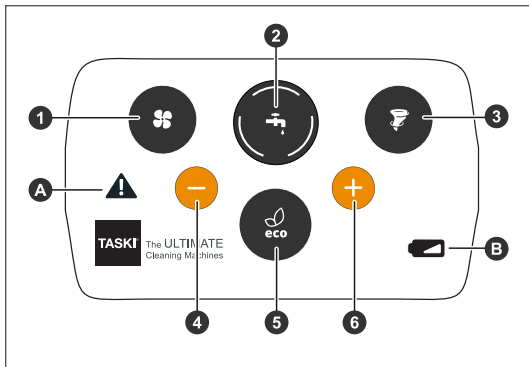


	Painikkeen toiminto
1	Imusuulake päälle/pois
2	Pesuliuoksen annostelu päälle/pois Yhdessä painikkeen 5 kanssa pääsy vesi- tai LED-valikkoon
3	Twister-toiminto päälle/pois - Twister-toiminto aktiivisena (LED palaa) = 400 r/min - Twister-toiminto ei aktiivisena (LED ei pala) = 170 r/min
4	Vähentää pesuliuoksen määrää
5	ECO-tila päälle/pois Yhdessä painikkeen 2 kanssa pääsy vesi- tai LED-valikkoon
6	Lisää pesuliuoksen määrää
	Varoitusvalo
A	Oranssi ilmoittaa moottorin, harjojen, sähköjärjestelmän tai koneen muiden komponenttien viasta
B	Punainen ilmoittaa, että akku on ladattava heti.

7 Koneen kuvaus

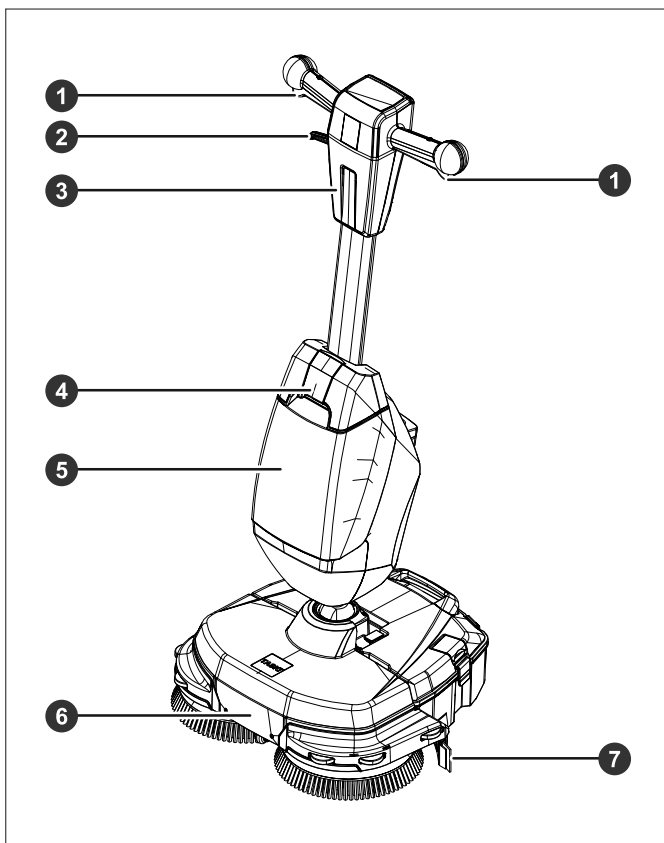

- Eteenpäin ajon ja harjojen pyörimisen vivut
- Ohjauksen vapautusvipu
- Ohjauksen kahva
- Puhdasvesisäiliön korkki
- Puhdasvesisäiliö
- Harjayksikkö
- Suulakekumit ja imusuulake

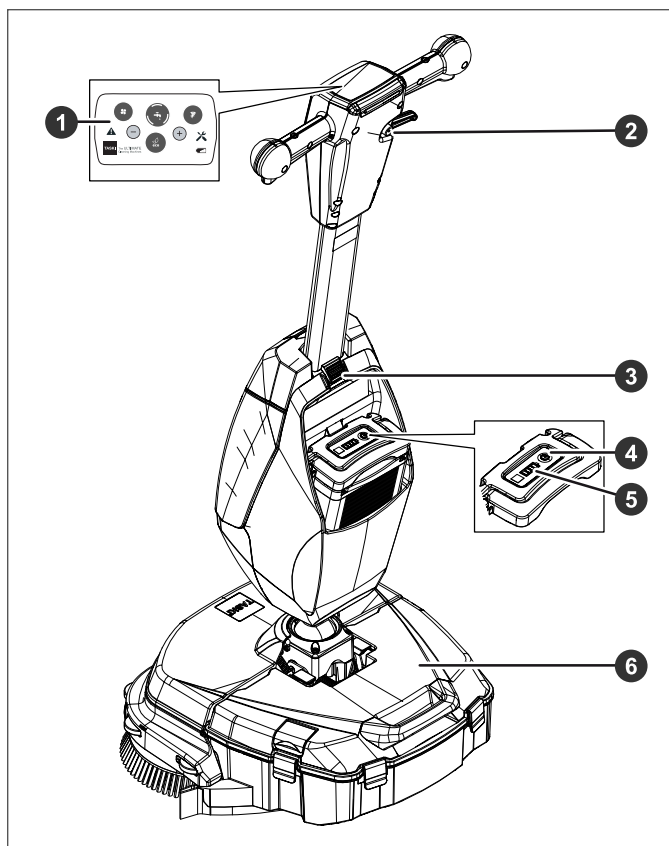

- 1 Ohjaustaulu
- 2 Ohjauskahvan pystyasentoon lukituksen painike
- 3 Akun vapautuksen painike
- 4 Akun päälle/pois kytkennän painike
- 5 Akun varaustila
- 6 Likavesisäiliö

8 Akut ja laturi

Sallitut akut

Tämä kone toimii litiumioniakuilla.

⚠ HUOMIO Akkujen virheellinen käyttö. Onnettomuuksia. Noudata akun käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita ja määräyksiä, tiedote on saatavilla osoitteesta www.taski.com

⚠ HUOMIO Akkulaturin virheellinen käyttö. Onnettomuuksia. Noudata akkulaturin käyttöohjeiden ohjeita ja määräyksiä, käyttöohje on saatavilla osoitteesta www.taski.com

9 Ennen koneen käyttöä

Katsaus toimenpiteisiin

Ennen koneen käyttöä:

1. Asenna harjat.
2. Asenna imusuulakkeen suulakekumit.
3. Täytä puhdasvesisäiliö.
4. Asenna akku.
5. Poista puhdistettavalta pinnalta esineet.


Asenna harjat

⚠ HUOMIO Kuluneet harjat. Vaurioita koneeseen ja pintoihin. Vaihda kuluneet harjat. Käytä ainoastaan alkuperäisvaraosia.

HUOMAUTUS Riittämätön puhdistus. Puhdistuksen optimoimiseksi vaihda likaiset harjat puhtaisiin.

Harjojen asennusta varten:


1. Paina ohjauskahvan lukituspainiketta ja liikuta kahvaa kevyesti eteen ja taakse, kunnes kuulet lukitusäänen. Ohjauskahva on lukittunut pystyasentoon.
2. Kumoa kone pysäköintiasennosta takaosalleen.
3. Aseta harjat kuusikulmaisiin kiinnittimiin: harjat tarttuvat magneetin vaikutuksesta.

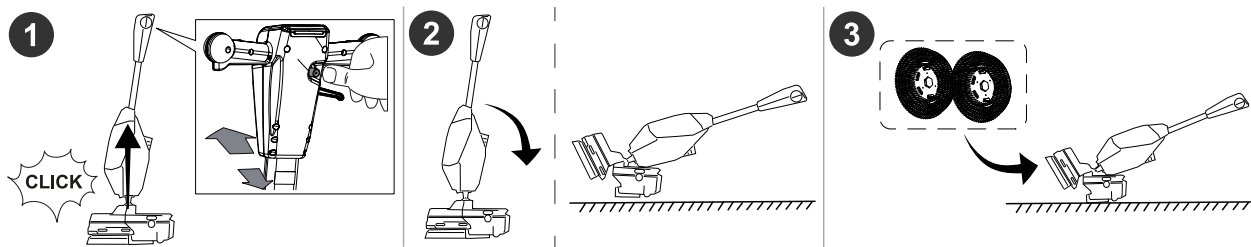

Asenna imusuulakkeen suulakekumit


Ennen imusuulakkeen suulakekumien asennusta:

1. Paina ohjauskahvan lukituspainiketta ja liikuta kahvaa kevyesti eteen ja taakse, kunnes kuulet lukitusäänen. Ohjauskahva on lukittunut pystyasentoon.
2. Paina jompaakumpaa kahdesta keltaisesta pikavapautusvivusta ja vedä likavesisäiliötä kahvasta.
3. Avaa korkki ja varmista, että likavesisäiliö on tyhjä; tyhjennä tarvittaessa.

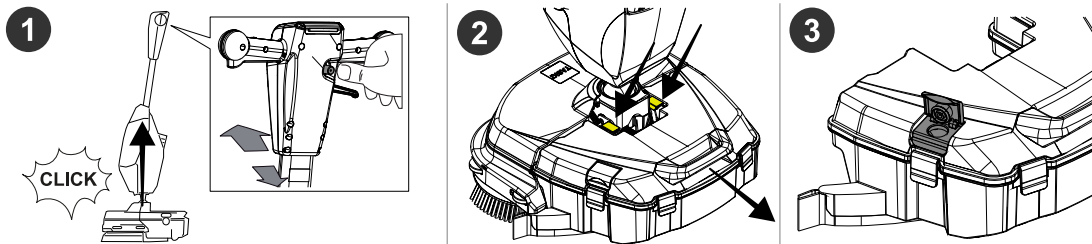

Imusuulakkeen suulakekumien asennusta varten:

1. Nosta koukut ja poista likavesisäiliön kansi.
2. Kierrä keltaiset ruuvit irti ja poista imusuulakkeen suulakekumien tuki.
3. Aseta paikoilleen / vaihda suulakekumit.

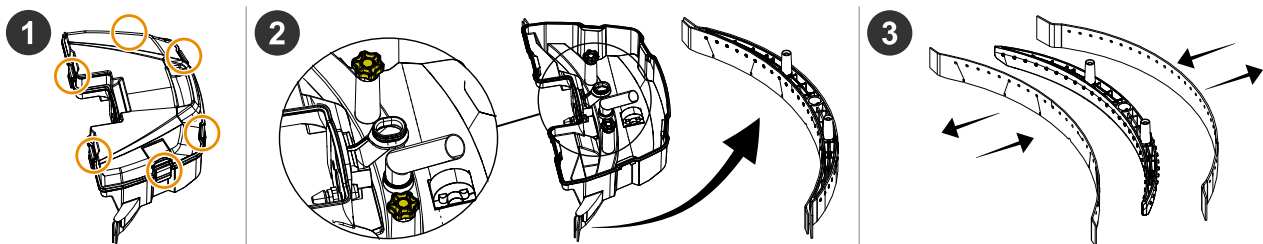


4. Aseta tuki suulakekumien kanssa likavesisäiliön alapuolella oleviin reikiin.
5. Kierrä keltaiset ruuvit kiinni.
6. Sulje likavesisäiliö jälleen.

Puhdasvesisäiliön täyttäminen

Puhdasvesisäiliön täyttämistä varten:

1. Paina ohjauskahvan lukituspainiketta ja liikuta kahvaa kevyesti eteen ja taakse, kunnes kuulet lukitusäänen. Ohjauskahva on lukittunut pystyasentoon.
2. Poista puhdasvesisäiliö.
3. Avaa täyttöaukon korkki ja täytä säiliö kokonaan pesuliuoksella ja sulje korkki.
4. Aseta puhdasvesisäiliö takaisin paikalleen.

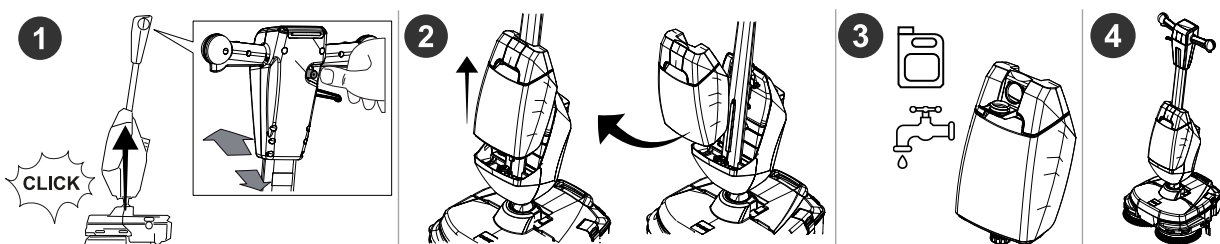


Huomaa: Puhdasvesisäiliön täyttö on mahdollista myös silloin, kun säiliö on jo asetettu koneeseen.

Asenna akku

Akun asennusta varten:

1. Paina ohjauskahvan lukituspainiketta ja liikuta kahvaa kevyesti eteen ja taakse, kunnes kuulet lukitusäänen. Ohjauskahva on lukittunut pystyasentoon.
2. Aseta akku paikalleen.
3. Paina akkua alas, kunnes akun lukitus-/vapautusvipu tarttuu uriin.

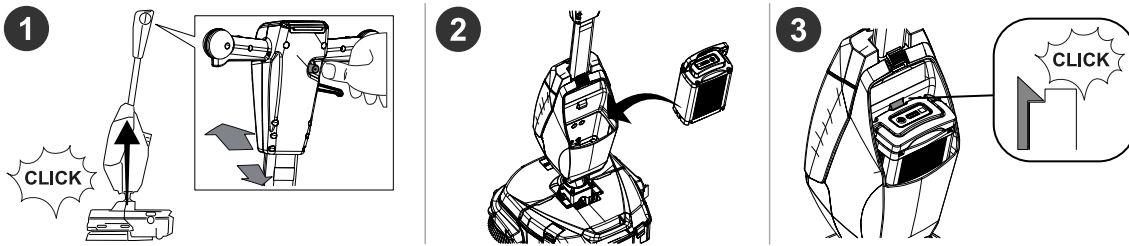

Poista puhdistettavalta pinnalta esineet

HUOMAUTUS Esineiden imu. Vaurioita koneeseen tai sen tukkeutuminen. Poista puhdistettavalta pinnalta kaikki esineet.

10 Koneen asetukset


Vesivalikko

Erityisluontoisissa työolosuhteissa tai veden ja pesuaineen kulutuksen vähentämiseksi on mahdollista säätää pesuliuoksen määrää. Käyttäjä ei tässä tapauksessa voi muuttaa pesuliuoksen määrää.

Huomaa: Työparametrien säätämistä varten on kaikki toiminnot deaktivoitava.

Huomaa: Tehdasasetuksissa on mahdollista valita pesuliuoksen määrä ja muuttaa sitä milloin tahansa.

Vesivalikon LEDien selite.

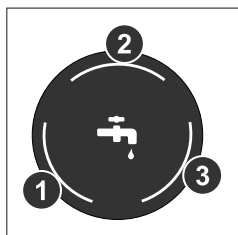

Pesuliuoksen painikkeen LEDien merkitys:

- LED 1 palaa kiinteästi: MINIMIMÄÄRÄ pesuliuosta.
- LEDit 1+2 palavat kiinteästi: KESKITASON MÄÄRÄ pesuliuosta.
- LEDit 1+2+3 palavat kiinteästi: MAKSIMIMÄÄRÄ pesuliuosta.

Vesivalikkoon pääsy:

1. Paina samanaikaisesti ja : ohjaustaulun kaikki LEDit vilkkuvat ja vesivalikko on aktiivisena.


Toimenpiteen vaihe	Paina:	Silloin:		Vahvasta painamalla:	Tai siirry:
		LEDit palavat kiinteästi	LEDit vilkkuvat		
1				= asetettu minimimäärä	kohtaan 2
2				= asetettu keskitason määrä	kohtaan 3
3				= asetettu maksimimäärä	kohtaan 4
4				= asetettu keskitason määrä	kohtaan 5
5				= asetettu minimimäärä	kohtaan 6
6		-		= ei asetettu mitään määrää	kohtaan 1

2. Toimenpiteen lopussa paina : siirrytään LED-valikkoon.

LED-valikko.

Erityisluontoisissa työolosuhteissa, tai jos yrityksen turvallisuusmääräyksissä ja kansallisissa turvallisuusmääräyksissä niin määrätään, on tarpeen asettaa pesun aikana palavien LED-valojen määrä.

Huomaa: Palavien LED-valojen määrän asettamiseksi kaikki toiminnot on kytkettävä pois päältä.

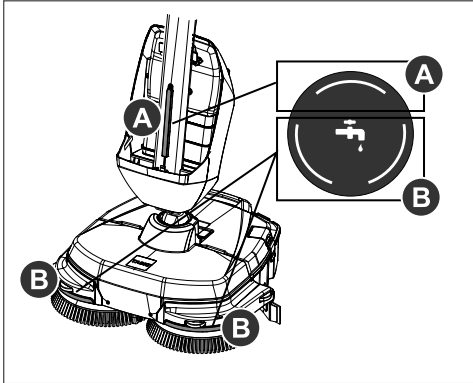

Koneessa on:

- A. Yksi LED-valo pesuliuossäiliön takana. Ohjaustaulussa tätä vastaa pesuliuoksen säätöpainikkeen yläpuolella oleva LED.
- B. Kaksi työn LED-valoa harjojen yläpuolella. Ohjaustaulussa tätä vastaa kaksi pesuliuoksen säätöpainikkeen alapuolella olevaa LEDiä.

1. Paina samanaikaisesti  ja .

2. Paina : ohjaustaulun ja koneen kaikki LEDit vilkkuvat ja LED-valikko on aktiivisena.

Toimenpiteen vaihe	Paina:	Silloin: LEDit vilkkuvat	Vahvista painamalla:	Tai siirry:
1		A	 = LED-valo säiliön takana palaa	kohtaan 2
2		B	 = työn LED-valot palavat	kohtaan 3
3		-	 = kaikki LED-valot ovat sammuneina	kohtaan 4
4		B	 = työn LED-valot palavat	kohtaan 5
5		B	 = LED-valo säiliön takana palaa	kohtaan 6
6		A+B	 = kaikki LED-valot palavat	kohtaan 1

2. Toimenpiteen lopussa paina : palataan työmoodiin.

11 Koneen käyttö

Varoitukset

VAROITUS Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen. Henkilövahinkoja. Ennen koneen käyttöä lue turvallisuutta käsittelevä luku huolellisesti ja tutustu koneen toimintoihin.

VAROITUS Puutteelliset henkilönsuojaimet. Henkilövahinkoja. Käytä koneen käytössä kaikkia työnantajasi riskianalyysissä määrittelemiä henkilönsuojaimia. Tutustu aina henkilönsuojaimia koskeviin määräyksiin ja työympäristöä koskeviin erityismääräyksiin.

Pesumenetelmä


Pesu on mahdollista suorittaa:

- A. suoralla menetelmällä: pesuliuoksen levitys, harjaus ja imu yhdessä vaiheessa;
- B. epäsuoralla menetelmällä: pesuliuoksen levitys ensimmäisessä vaiheessa, harjaus ja imu seuraavassa vaiheessa.


Työn aloitus

Työn koneella aloitusta varten:

1. Kytke akku päälle.

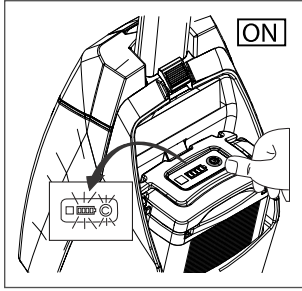

2. Laske likavesisäiliö alas.

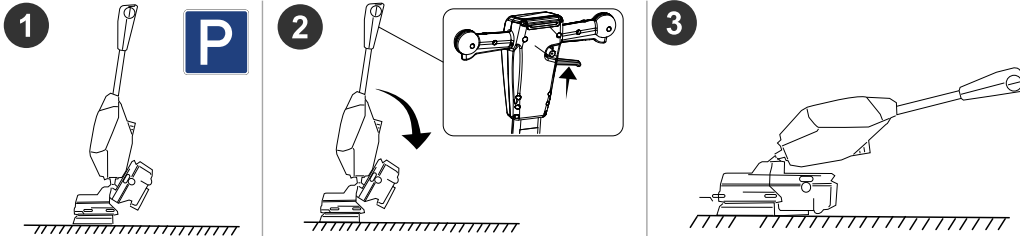

3. Paina , jotta alipaine kytkeytyy päälle.
4. Paina , jotta pesuliuoksen syöttö kytkeytyy päälle.

Huomaa: Pesuliuosta syötetään vain kun harjat pyörivät.

5. Paina  tai  lisätäksesi tai vähentääksesi puhdistettavalle pinnalle levitettävän pesuliuoksen määrää.

Huomaa: Diversey edistää kestäväää työskentelytapaa ehdottamalla puhdistustuotteiden oikeaa määrää. Väärä, liiallinen tai riittämätön annostelu aiheuttaa huonon pesutuloksen.

Twister-toiminnolla työskentelyä varten:

1. Paina , jotta Twister-toiminto aktivoituu.

Huomaa: Kun Twister-toiminto on aktivoituna, harjojen pyörimisnopeus ja imuteho ovat suuremmat, mikä tuottaa perusteellisemman ja nopeamman puhdistuksen.

ECO-toiminnolla työskentelyä varten:

1. Paina , jotta ECO-toiminto aktivoituu.

Huomaa: Kun ECO-toiminto on aktivoituna, harjojen pyörimisnopeus ja imuteho ovat pienemmät. Tämä takaa akun varauksen pidemmän keston.


Toimenpiteet työn aikana

Täytä puhdasvesisäiliö.

 **HUOMAUTUS** Kuivapuhdistus. Vaurioita lattiaan. Puhdista lattia aina pesuliuoksella tai vedellä.

Katso: Puhdasvesisäiliön täyttäminen

Tyhjennä likavesisäiliö

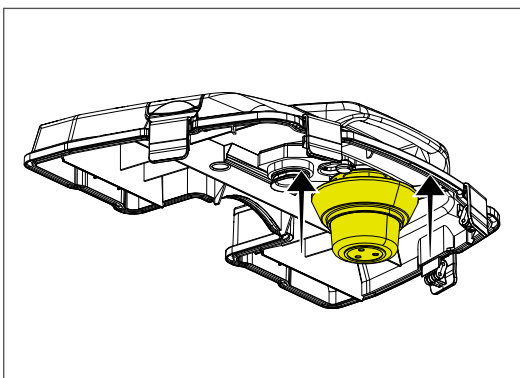

Kun likavesisäiliö on täynnä, uimuri imeytyy imusuodattimeen kiinni. Tämän ilmaisee koneen erilainen ääni, koska imunopeus kasvaa ja lattialla on vettä, jota ei enää imetä.

Katso: Tyhjennä ja pese likavesisäiliö

Tauko

Kone voidaan panna tauolle pysäköintiasentoon lyhyiksi ajoiksi.

Kun kone on toiminnassa ja sitä seuraavassa pysäköintiasennossa:

1. pesuliuksen syöttö pysähtyy automaattisesti
2. imu toimii maksiminopeudella muutaman sekunnin ajan (merkkivalo ohjaustaulussa vilkkuu) ja kytkeytyy sitten pois päältä.

Huomaa: Kone pitää muistissaan pesuliuksen annostelutason asetukset seuraavaa uudelleenkäynnistystä varten.

Huomaa: Työn seuraavassa uudelleenkäynnistyksessä pesuliuksen annostelu ja imu aktivoituvat heti.

Työn lopetus


⚠ HUOMIO Koneen luvaton käyttö. Onnettomuuksia. Poista akku ennen koneen luota poistumista.

Työn lopettamiseksi:

1. Paina  pesuliuksen syötön lopettamiseksi
2. Aja konetta vielä muutama metri, jotta varusteet pyörivät jonkin aikaa, jolloin vältetään "jälkitiputtelu".
3. Paina , jotta alipaine kytkeytyy pois.
4. Vapauta eteenpäin ajon ja harjojen pyörimisen vivut.
5. Aseta ohjauskahva pystyasentoon: kone on tauolla.

Työn jälkeen:

1. Kytke akku pois päältä.

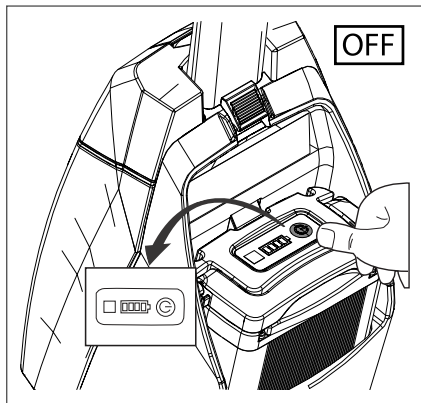

2. Poista akku. Katso [Poista akku](#).
3. Aseta kone pysäköinti- tai kuljetusasentoon. Katso [Kuljetus, pysäköinti ja hävittäminen](#)
4. Puhdista kone, puhdasvesisäiliö ja likavesisäiliö. Katso [Puhdista kone](#) , [Tyhjennä ja pese likavesisäiliö](#)

Muita toimintoja

Akun käyttämättömänä pois kytkeytymisen toiminto

Akku kytkeytyy pois päältä, kun sitä ei ole käytetty 1 tuntiin. Noudata tänä aikana seuraavia turvallisuusohjeita

TURVALLISUUSOHJEET Koneen odottamattomat liikkeet. Onnettomuuksia.

- Käyttäjä saa poistua koneen luota vain jos työskentelytila on vapautettava, sillä edellytyksellä, että hän säilyttää näköyhteyden koneeseen.
- Koneen mahdollisesti liikkuville osille ei saa suorittaa toimenpiteitä.
- Puhdista tarvittaessa vain imusuulake imeytyneistä tai juuttuneista esineistä.

Akun keston valvonnan toiminto

Akun varaustilan ilmaisin antaa tietoa akun jäljellä olevasta käyttöajasta ja siten työhön käytettävissä olevasta ajasta.

Imun pois kytkeytymisen toiminto

Jos kone on pysäköitynä ja imu on edelleen päällä, imu kytkeytyy pois muutaman sekunnin kuluttua.

12 Koneen huolto

Suorita huoltotyöt aina säädetyin määräajoin, jotta kone pysyy hyvässä työkunnossa. Huollon puute lyhentää koneen käyttöikää, aiheuttaa korjauksien takia käyttökatoja ja lisää onnettomuusriskejä.

Varoitukset

VAROITUS Kouluttamattomien henkilöiden suorittama huolto. Henkilövahinkoja. Anna koneen huolto ainoastaan asianmukaisesti koulutetun teknisen henkilöstön suoritettavaksi.

VAROITUS Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen. Henkilövahinkoja. Ennen koneen huoltoa lue turvallisuutta käsittelevä luku huolellisesti.

VAROITUS Puutteelliset henkilönsuojaimet. Henkilövahinkoja. Käytä koneen huollossa kaikkia työnantajasi riskianalyyseissä määrittelemiä henkilönsuojaimia. Tutustu aina henkilönsuojaimia koskeviin määräyksiin ja työympäristöä koskeviin erityismääräyksiin.

VAROITUS Ei-alkuperäisten varaosien käyttö. Koneen turvallisuus vaarantunut. Käytä ainoastaan käyttöohjeissa ilmoitettuja tai Diverseyn henkilöstön suosittelemia varaosia. Koneeseen asennetut ei-alkuperäiset varaosat mitätöivät kaikki takuuoikeudet. Diversey ei ota vastuuta ei-alkuperäisten varaosien käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Huoltovälit

Alla luetellaan huoltotoimet, jotka on suoritettava **joka päivä työpäivän lopussa**.

Huomaa: Mikäli konetta käytetään poikkeuksellisissa tai raskaissa olosuhteissa tai sen päivittäinen huolto laiminlyödään, ovat lyhyemmät huoltovälit tarpeen.

Huomaa: Kaikki huollettavat komponentit ovat keltaisia tai keltaisella tarralla merkittyjä.

Toimenpide
Puhdista kone ja lisävarusteet kostealla liinalla
Tyhjennä ja pese likavesisäiliö
Tarkasta ja puhdista likavesisäiliön imusuodatin
Tarkasta imusuulakkeen suulakekumit, puhdista ne ja tarvittaessa vaihda ne
Tarkasta harjat, puhdista ne ja tarvittaessa vaihda ne

Asiakaspalvelu


Jos koneessa on toimintahäiriöitä tai tarvitset tietoja, ota yhteys lähimpään Diverseyn valtuuttamaan tekniseen asiakaspalveluun. Ilmoita puhelun aikana aina malli ja sarjanumero, joka on merkitty tunnuskilpeen. Tämän käsikirjan viimeisellä sivulla ilmoitetaan Diverseyn teknisen asiakaspalvelun osoitteet.

Puhdista kone

HUOMAUTUS Virheellinen puhdistus. Puhdista kone kostealla liinalla; vältä korkeapaineisia vesisuihkuja ja puhdistusta juoksevilla vedellä, koska koneessa on virtapiirejä, jotka voivat vaurioitua.

Tyhjennä ja pese likavesisäiliö


1. Paina ohjauskahvan lukituspainiketta ja liikuta kahvaa kevyesti eteen ja taakse, kunnes kuulet lukitusäänen. Ohjauskahva on lukittunut pystyasentoon.
2. Paina jompaakumpaa kahdesta keltaisesta pikavapautusvivusta ja vedä likavesisäiliötä kahvasta.
3. Nosta koukut ja poista likavesisäiliön kansi.
4. Tyhjennä likavesisäiliö ja puhdista se vedellä.

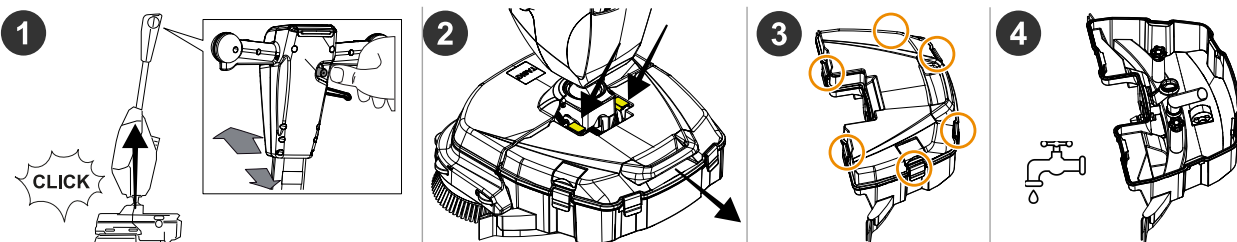

Toimenpiteen lopussa sulje likavesisäiliön kansi ja aseta säiliö koneeseen.

Tarkasta ja puhdista likavesisäiliön imusuodatin

1. Paina ohjauskahvan lukituspainiketta ja liikuta kahvaa kevyesti eteen ja taakse, kunnes kuulet lukitusäänen. Ohjauskahva on lukittunut pystyasentoon.
2. Paina jompaakumpaa kahdesta keltaisesta pikavapautusvivusta ja vedä likavesisäiliötä kahvasta.
3. Nosta koukut ja poista likavesisäiliön kansi.
4. Kierrä ja vedä imusuodatinta. Pese vedellä.
5. Poista uimuri. Pese vedellä.

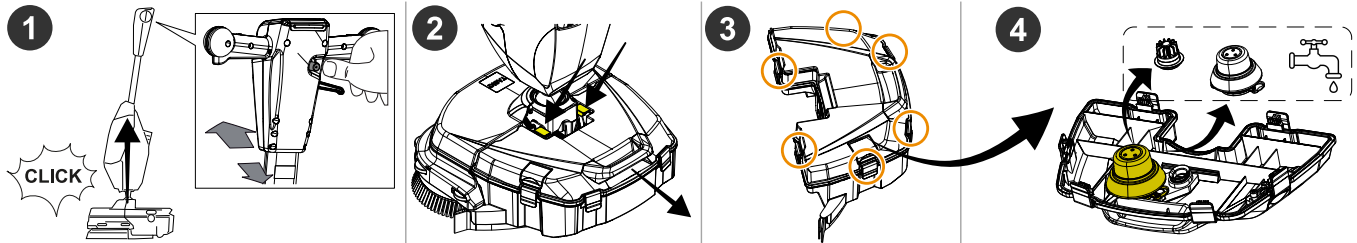


Toimenpiteen lopussa:

1. Asenna uimuri takaisin.

HUOMAUTUS Vaurioita turbiinissa. Asenna aina uimuri takaisin. Jos konetta käytetään ilman uimuria, imulinjan automaattinen sulkutoimi toimii oikein, kun likavesisäiliö täyttyy. Tämä aiheuttaa veden kulkeutumisen turbiiniin ja nopean vaurioitumisen.

2. Aseta imusuodatin takaisin paikalleen.
3. Sulje likavesisäiliö ja kiinnitä se koneeseen

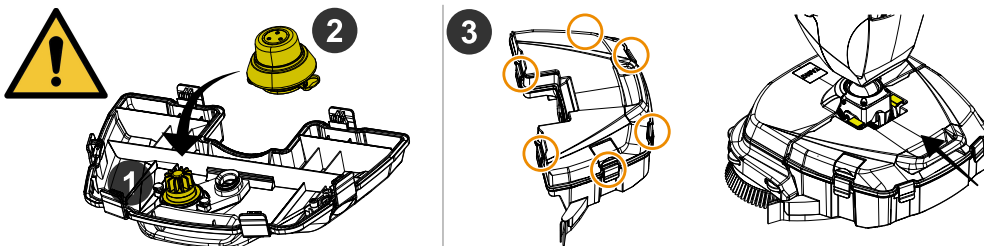


Tarkasta ja vaihda imusuulakkeen suulakekumit

HUOMAUTUS Koneen epävakaus. Ennen imusuulakkeen suulakekumien asennusta poista puhdasvesisäiliö. Siten kone pysyy vakaana taaksepäin kallistuessaan.

Huomaa: Jos imusuulakkeen suulakekumit ovat ehjiä, jatka puhdistusta vain vedellä.


Ennen imusuulakkeen suulakekumien asennusta:

1. Paina ohjauskahvan lukituspainiketta ja liikuta kahvaa kevyesti eteen ja taakse, kunnes kuulet lukitusäänen. Ohjauskahva on lukittunut pystyasentoon.
2. Paina jompaakumpaa kahdesta keltaisesta pikavapautusvivusta ja vedä likavesisäiliötä kahvasta.
3. Avaa korkki ja varmista, että likavesisäiliö on tyhjä; tyhjennä tarvittaessa.

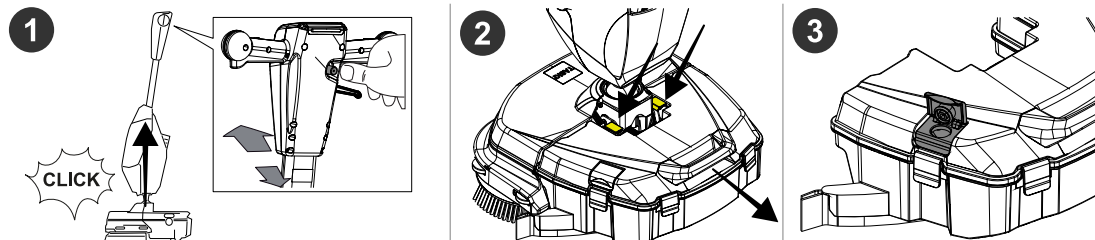

Imusuulakkeen suulakekumien asennusta varten:

1. Nosta koukut ja poista likavesisäiliön kansi.
2. Kierrä keltaiset ruuvit irti ja poista imusuulakkeen suulakekumien tuki.
3. Tarkista suulakekumien kuluneisuus ja tarvittaessa vaihda ne.

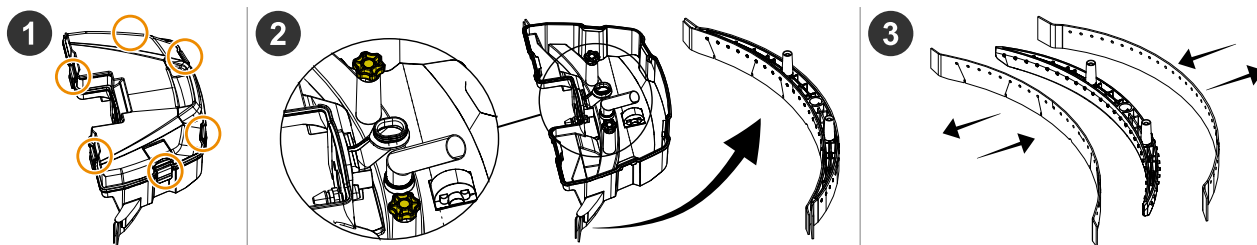

4. Aseta tuki suulakekumien kanssa likavesisäiliön alapuolella oleviin reikiin.
5. Kierrä keltaiset ruuvit kiinni.

Toimenpiteen lopussa sulje likavesisäiliön kansi ja aseta se koneeseen.

Tarkasta ja vaihda harjat


⚠ HUOMIO Kuluneet harjat. Vaurioita koneeseen ja pintoihin. Vaihda kuluneet harjat. Käytä ainoastaan alkuperäisvaraosia.

HUOMAUTUS Koneen epävakaus. Ennen harjojen asennusta poista puhdasvesisäiliö. Siten kone pysyy vakaana taaksepäin kallistuessaan.

Huomaa: Jos harjat ovat ehjiä, jatka puhdistusta vain vedellä (maksimilämpötila 40 °C).

Harjojen asennusta varten:

1. Paina ohjauskahvan lukituspainiketta ja liikuta kahvaa kevyesti eteen ja taakse, kunnes kuulet lukitusäänen. Ohjauskahva on lukittunut pystyasentoon.
2. Kumoa kone pysäköintiasennosta takaosalleen.
3. Aseta harjat kuusikulmaisiin kiinnittimiin: harjat tarttuvat magneetin vaikutuksesta.

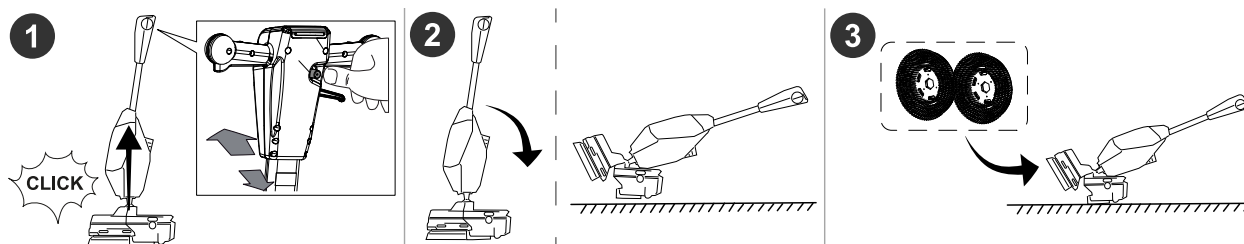

13 Vianmääritys

Seuraavassa luetellaan yleisimmät ongelmat ja mahdolliset syyt ja kerrotaan, miten ne ratkaistaan. Jos ehdotettu ratkaisu ei ratkaise ongelmaa, ota yhteys Diverseyn valtuuttamaan tekniseen asiakaspalveluun.

ONGELMA	Mahdollinen syy	Mitä tehdä	Oppaan kohta
Kone ei toimi.	Kone on kytketty pois päältä.	Kytke akku päälle ja odota muutama sekunti.	sivulla 13
	Akku tyhjä.	Lataa akku.	Katso akkulaturin käyttöohjeet.
	Akku vioittunut.	Ota yhteys Diverseyn valtuuttamaan tekniseen asiakaspalveluun.	
	Akkulaturi vioittunut.	Ota yhteys Diverseyn valtuuttamaan tekniseen asiakaspalveluun.	
Heikko imuteho (oranssi merkkivalo ohjaustaulussa palaa).	Moottorin, harjojen, sähköjärjestelmän tai koneen muiden komponenttien vika.	Kytke kone pois päältä ja odota 30 minuuttia. Kytke kone uudelleen päälle. Jos valo jää palamaan, ota yhteys Diverseyn valtuuttamaan tekniseen asiakaspalveluun.	
	Likavesisäiliö täynnä.	Tyhjennä likavesisäiliö.	sivulla 16
	Likavesisäiliön imusuodatin tukossa.	Puhdista imusuodatin.	sivulla 16

14 Tekniset tiedot

Kone	ULTIMAXX 360	Yksikkö
Nimellisjännite	36 V	DC
Nimellisteho	250	W

Kone	ULTIMAXX 360	Yksikkö
Mitat (p x l x k)	45 x 51 x 119	cm
Imusuulakkeen leveys	53	cm
Koneen paino (ilman harjoja ja ilman akkua)	16,1	kg
Koneen paino harjojen kanssa (ilman akkua)	17,4	kg
Koneen paino harjojen ja akun kanssa	21	kg
Koneen paino käyttövalmiina	25	kg
Pesuliuosäiliön tilavuus (+/-5 %)	4	l

Standardin IEC 60335-2-72 mukaisesti mitatut arvot

Kone	ULTIMAXX 360	Yksikkö
Äänipainetaso LpA	< 70	dB(A)
Mahdollinen ero KpA	2,5	dB(A)
Tärinä	< 2,5	m/s ²
Mahdollinen ero K	0,25	m/s ²
Tunkeutumissuojaluokitus	IPX3	
Suojausluokka	III	

15 Lisä- ja valinnaisvarusteet

⚠ VAROITUS Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttö. Koneen turvallisuus vaarantunut. Käytä ainoastaan käyttöohjeissa ilmoitettuja tai Diverseyn henkilöstön suosittelemia lisävarusteita.

Koodi	Lisävarusteen kuvaus
9307247	ULTIMAXX 360 Vakioharja veden säästämiseksi – 2 kpl
9307248	ULTIMAXX 360 Harja raskaaseen käyttöön – 2 kpl
9307249	ULTIMAXX 360 Ohjauslevyt – 2 kpl

Valinnaisvarusteet

Koodi	Valinnaisvarusteen kuvaus
7525338	TASKI IntelliPower litiumioniakku 36 V 15 Ah
7525339	TASKI IntelliPower litiumakkulaturi 36 V EU (kaapelin ja pistokkeen kanssa)
7525360	TASKI IntelliPower litiumakkulaturi 36 V UNI (kaapelin ja pistokkeen kanssa)

16 Kuljetus, pysäköinti ja hävittäminen

⚠ HUOMIO Koneen luvaton käyttö. Onnettomuuksia. Kytke akku pois päältä ja poista se ennen koneen luota poistumista. Älä milloinkaan jätä konetta vartioimatta.

⚠ HUOMIO Koneen suuri paino. Lihaslujustojärjestelmälle aiheutuvat vauriot. Konetta on aina kuljetettava kahden henkilön toimesta voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti.

⚠ HUOMIO Akun virheellinen käsittely. Henkilövahinkoja ja akun vaurioita. Noudata akun käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita ja määräyksiä.

HUOMAUTUS Koneen kaatuminen. Varmista, että kone on kiinnitetty kuljetusajoneuvoon oikein ja suojattuna.

HUOMAUTUS Vaurioita koneeseen. Kuljeta kone aina pystyasennossa.

Kuljetus


Ennen koneen kuljetusta:

1. Aseta kone pystyasentoon. Katso Pysäköinti
2. Kytke akku pois päältä. Katso: Työn lopetus
3. Poista akku. Katso: Hätätilanteet
4. Poista puhdasvesisäiliö. Katso: Ennen koneen käyttöä

5. Poista likavesisäiliö. Katso: Ennen koneen käyttöä

6. Poista harjat tai laikat. Katso: Asenna harjat

Nosta konetta alla näytetyistä nostokohdista.

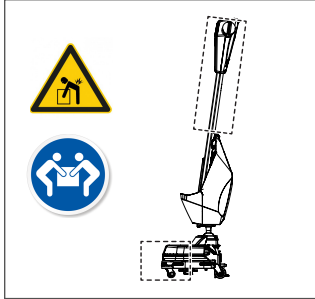

Pysäköinti


Ennen koneen pysäköintiä:

1. Kytke akku pois päältä. Katso: Työn lopetus
2. Poista akku. Katso: Hätätilanteet

Koneen pysäköintiä varten:

1. Paina ohjauskahvan lukituspainiketta ja liikuta kahvaa kevyesti eteen ja taakse, kunnes kuulet lukitusäänen. Ohjauskahva on lukittunut pystyasentoon.
2. Vedä ohjauskahvaa taaksepäin, kunnes harjajyksikkö nousee ja kuljetuspyörät ja tukipyörä napsahtavat paikoilleen.
3. Aseta kone kuljetuspyörien varaan.

Huomaa: Tässä asennossa harjat pysyvät irti lattiasta.

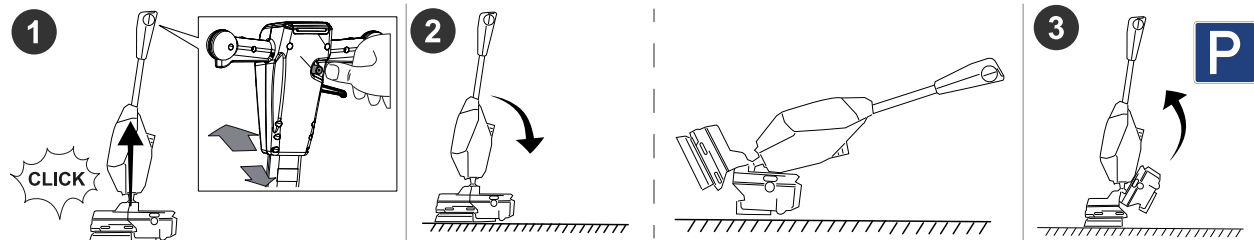

Hävittäminen

Hävitä kone ja lisävarusteet kansallisten määräysten mukaisesti.

Huomaa: Lisätietojen saamiseksi ota yhteys Diverseyn valtuuttamaan tekniseen asiakaspalveluun

Akut

VAROITUS Virheellinen hävittäminen. Ympäristön saastuminen. Poista akku ennen koneen lopullista käytöstäpoistoa.

Hävitä käytetyt tai vialliset akut oikein direktiivin 2006/66/EY tai voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti.

AT

Diversey Austria Trading GmbH
Concorde Business Park 1/ D2/9
2320 Schwechat
Tel (43) 1 605 57 0

BE

Diversey Belgium BVBA
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout
Tel (32) 16 61 77 77

CH

Diversey Europe B.V., Utrecht
Zweigniederlassung Münchwilen
Eschlikonerstrasse
9542 Münchwilen
Tel (41) 71 969 27 27

CZ

Diversey Ceska republika, s.r.o
K Hájum 1233/2
155 00 Praha 5
Tel (420) 296 357 460

DE

Diversey Deutschland GmbH & Co. OHG
Mallaustrasse 50-56
68219 Mannheim
Tel (49) 0800 82 75 473

DK

Diversey Danmark ApS
Frydenlundsvej 30
2950 Vedbaek
Tel +45 70 10 66 11

ES

Diversey España S.L.
Avenida Conde Duque, Nave 5
28343 Valdemoro, Madrid
Tel (34) 902 01 11 06

FI

DiverseySuomi Oy
Lemminkäisenkatu 46
20520 Turku
Tel +358 20 747 42 30

FR

Diversey (France) S.A.S.
201 rue Carnot
94120 Fontenay-Sous-Bois
Tel +33 1 45 14 76 76

GB

Diversey Limited
Weston Favell Centre
NN3 8PD Northampton
Tel +44 800 52 55 25

GR

Diversey Hellas S.A.
1a Pierias St. & Mesologgiou
14451 Metamorfossi, Attica
Tel +30 21 0638 5900

HU

Diversey Kft.
Puskás Tivadar út 6
2040 Budaors
Tel +36 23 509 100

IT

Diversey S.P.A.
Strada Statale 235 Lodi-Crema,
26010 Bagnolo Cremasco (CR)
Tel +39 039 959 11 50

NL

Diversey Operations Europe B.V.
De Corridor 4
3621ZB Breukelen
Tel +31 (0) 30 247 68 85

NO

Solenis Norway AS
Postboks 2051 -
Vika 0125, Oslo
Tel +47 94 02 21 83

PL

Diversey Polska Sp. Z o.o.
Aleje Jerozolimskie 134
02-211 Warszawa
Tel +48 22 328 10 12

PT

Diversey Portugal-Sistemas de Higiene e Limpeza Unipessoal Lda
Rua Victor Câmara Edifício Q61 D.
Amélia, 1º andar, Lado B Quinta da Fonte
2770-229 Paço de Arcos
Tel (351) 2 191 57 000

RO

Diversey Romania S.R.L.
Strada Banul Antonache 40 - 44
etajul 5,
Sector 1, Bucuresti, 011665
Tel 0800 8000 81

RU

LLC Diversey
Premises III, Floor 2
24 D, Smol'naya Str. - 125445
Moscow
Tel +7 (495) 970-1797

SE

Diversey Sverige AB
Liljeholmsvägen 18
117 61 Stockholm
Tel +46 (0)8 77 99 300

SK

Diversey Slovensko s.r.o
Rybničná 40
831 06 Bratislava
Tel +421 2 4445 4895

SL

Diversey d.o.o.
Trzaska cesta 37a
2000 Maribor
Tel +386 2 320 7000

TR

Diversey Türkiye
Bar. Mah. Ihlamur Bulvarı No:3/67
Ağaoğlu My NewWork K:7
Ataşehir/İstanbul - Türkiye
Tel +90 216 578 64 00

US

Diversey
415 Cascade Pointe Boulevard
Charlotte, NC
USA, 28277
Tel +1 980-221-3235

CA

Diversey
3755 Laird Road Mississauga,
Ontario
CANADA L5L 0B3
Tel 1-800-827-5487

TASKI®

Diversey Europe Operations B.V.
De Corridor 4
3621ZB Breukelen
Netherlands

ULTIMAXX 360
Käyttöohjeet / 12092-57 0926 | FI
© 2023 Diversey Europe Operations B.V.